


S - 64	エアコン室内機の据付
適用範囲	天井カセット型(ドレンアップ)の据付

ご注意！

この図は画像データです。CADデータではありません。また施工図とは違い寸法とか縮尺は考慮していません。あくまでも説明図です。

図を編集(修正)したい場合は、Wordのオートシェイプ機能を利用するか、Windowsに付属のペイントソフト等で編集は可能です。

施工方法

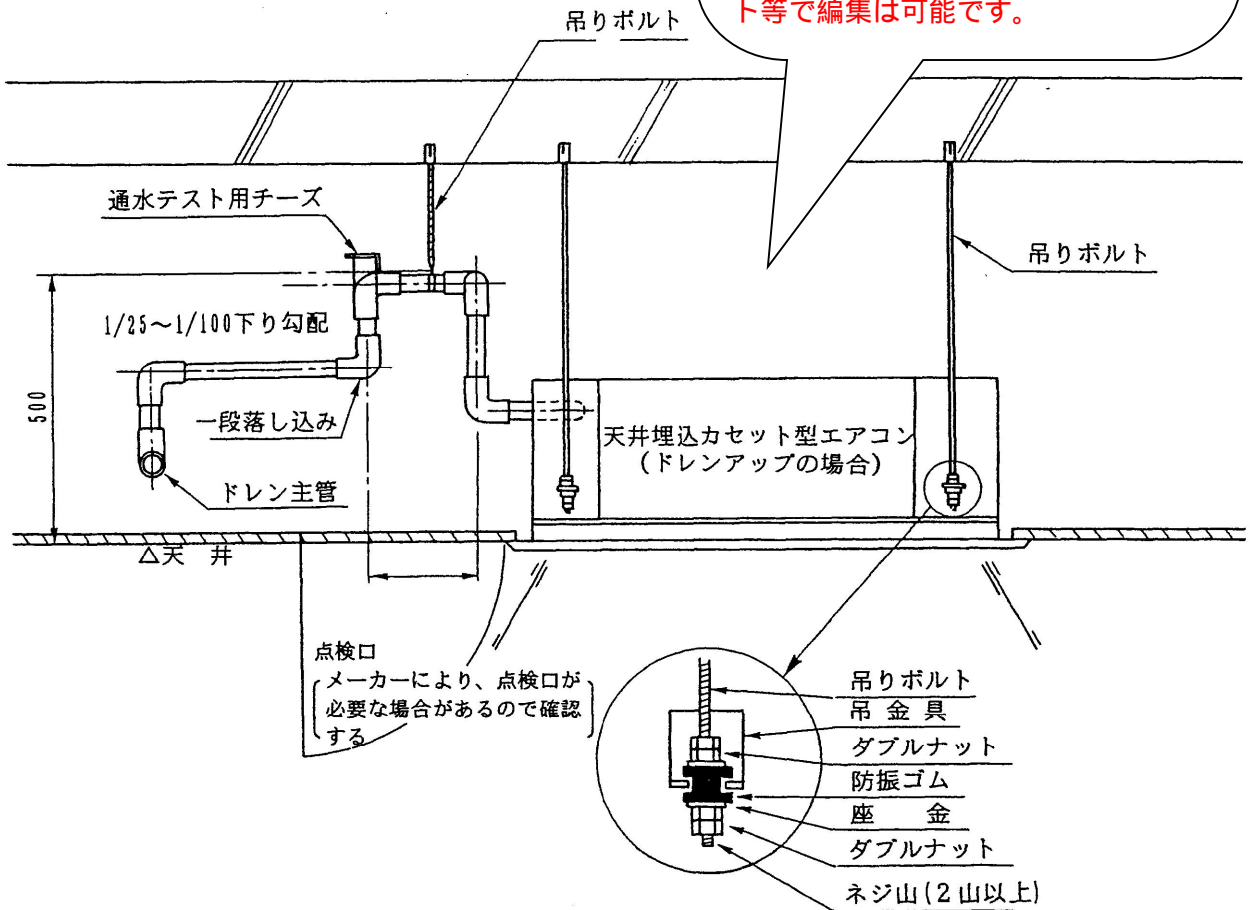

留意事項

1. 本体の吊り金具を吊りボルトに取付、上下両側をナット・座金で締めつける。
このとき、ナットはダブルナットとし、ボルトネジ山は2山以上出るようにとりつける。
2. 室内機本体を水準器等で確認し、水平に設置する。ドレン配管側と逆方向に傾いて設置されていると水漏れの原因となる。
3. ドレンアップの場合ドレン管の立上げ高さは天井画より500mm以内とする。
4. 吊りボルトの長さが1.0m以上の場合は、振れ止めを設ける。